

# monteringsanvisning trebenstativ



Varje bordshalva innehåller:

3st bordsben



12st 5x60 TKS



6st 7x70 Kopplingskruv



1st bordsskiva



2st fästen




*vänd på bladet för monteringsbeskrivning*



# monteringsanvisning trebenstativ



Montera ihop underredet med hjälp av fästet och kopplingskruv 7x70.  
Placera det övre fästet i rätt läge i bordsbenen och dra skruvarna lätt.  
Gör det samma med det undre fästet.  
Efterdra därefter alla skruvar för att få samma spänning i hela underredet.

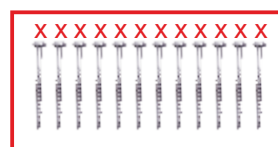

Skydda bordsytan genom att lägga bordsskivan på mjukt underlag.  
Placera det hopmonterade underredet på bordsskivans undersida i de utfrästa spåren.  
Använd skruvarna 5x60 och dra lätt så underredet kommer i rätt läge.  
Efterdra därefter alla skruvar lika mycket.  
Gärna i omgångar.

